

SEIKO

DIGITAL METRONOME

DM110

使用说明书

非常感谢您此次购买精工数字节拍器DM110。使用时请仔细阅读本说明书，以正确使用方法确保长久使用。

阅读后，请务必保管于使用者能够随时看到的地方。

注意事项



因有可能引起主机故障，人体损伤，误吞，电池破裂以及漏液，商品主机的变色·变质，损伤乐器原因，必须避免下列操作。

- 勿拆卸、修理或改装节拍器及电池。
- 勿用湿手触摸。
- 勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
- 勿将电池投入火中。
- 勿使用非指定的电池。
- 勿放入金属丝等异物。
- 勿放置于不稳定的地方。
- 勿有意投掷或摔落节拍器。
- 勿在温度极高的地方（暖气设备附近、发热设备之上、阳光直射处、汽车内等）使用和保管。
- 勿在湿度极高的地方使用和保管。
- 注意防止婴幼儿玩弄和使用。
- 取出的电池及电池盖保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。
- 勿过度用力按压按钮和节拍器。
- 使用挂带时，勿手持挂带来回摆动节拍器。
- 勿混用新旧电池和不同种类的电池。
- 勿使用充电电池。
- 勿直接触电池漏出的液体。
- 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
- 勿用稀释剂或酒精进行护理。
- 正确装入电池的正（+）负（-）极。
- 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。
- 以适当的音量使用耳机。

使用前，请参照【电池更换方法】，装入附件电池。


附件电池用于确认节拍器的动作，可能寿命较短。

各部件名称

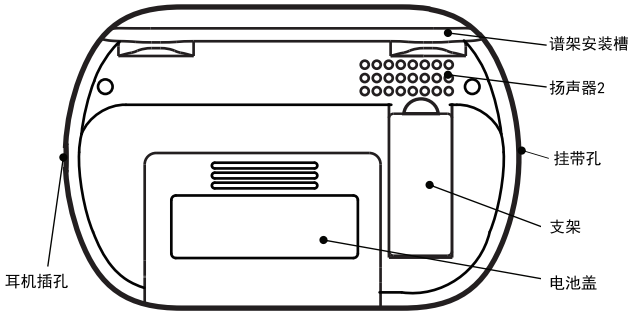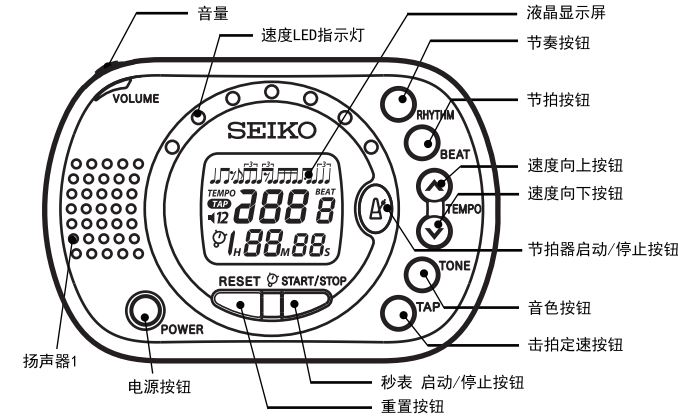

使用方法

- 本产品具有以下特点。
- 具有节拍器功能和秒表功能，不仅可分别单独使用，还可同时使用。
 - 能够选择从2个扬声器发出的不同音色的节拍。
 - 能够通过背面支架或谱架安装槽设置在便于使用的位置。

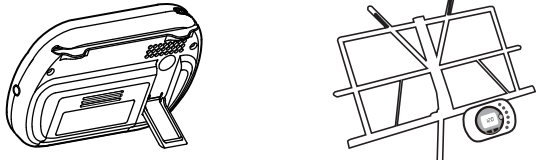

通过电源按钮，打开电源。

节拍器功能

按下节拍器的启动/停止按钮（标志的按钮）后，节拍器将开始工作，并通过声音和速度LED指示灯光表示速度。

此时请根据需要设定速度、节拍（拍子）、节奏、以及音色（节拍音色）。

速度：通过速度向上按钮、速度向下按钮进行设定（按住不放则快进）

节拍：通过节拍按钮进行设定（按住不放则快进）

节奏：通过节奏按钮进行设定（按住不放则快进）

音色：通过音色按钮进行设定

本产品可从音色1（低柔音，从扬声器1发出）和音色2（高强度音，从扬声器2发出）

这两种音色中选择节拍音色。请根据您的使用环境和喜好进行选择。

此外，请通过旋钮调节音量。

需要停止节拍器的动作时，请再次按下节拍器的启动/停止按钮。

※ 关于2拍3连（）节奏

由于节奏特性，无法同时选择1、3、5、7节拍和2拍3连节奏。

■ 自定义速度（Tap Tempo）的设定

在您需要的时间数次按下节拍按钮后，可通过所按下的间隔来设定速度。

可设定的速度范围为30～250拍/分钟。此外，设定自定义速度期间将显示  标志。

■ 关于耳机

请使用另售的Φ3.5mm耳机。

※ 使用耳机前，请确认设定音量。

● 秒表功能

按下秒表的启动/停止按钮后，将开始计数。计数以1秒为单位显示。

需要停止计数时，请再次按下秒表的启动/停止按钮。

需要重置显示时，请按下重置按钮。

计数最大时间为1小时59分59秒，如果超出最大时间，计数将自动停止。

● 其他功能

• 存储备份功能

即使断开电源，也会保存节拍器的速度、节拍、节奏、以及音色的设定信息。


断开电源后，秒表计数将自动重置。

• 电源自动关闭功能

如果在节拍器和秒表均停止的状态下30分钟内未进行开/关操作，则电源将自动断开。

电池更换方法

当液晶显示屏和速度LED指示灯变暗或音量变小时，需要更换电池。

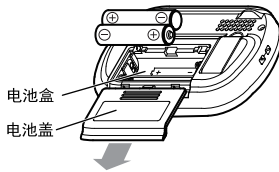

关闭电源。按左图箭头方向滑动位于节拍器背面的电池盖，将其卸下，取出2节旧电池。按照与电池盒内所示极性相同的方向，装入2节新的电池，然后盖上电池盖。电池安装完毕后，请打开电源，确认节拍器是否正常工作。更换电池后，设定将被清除，恢复成以下初始值。

初始值：【节拍器】速度120拍/分钟、节拍0、节奏♪、音色1【秒表】00M00S

※ 装入电池时，请注意（+）极和（-）极的方向。

※ 使用过的电池请按照当地规定进行处理。

※ 不可使用充电电池，敬请注意。

产品规格

■ 节拍器

• 速度范围和精度：30～250拍/分钟、±0.2%

• 节拍（拍子）范围：0～8

• 节奏种类：

♪ 

• 节拍音色：

2种

■ 秒表

• 计时单位：

1 秒

• 最大计时时间：

1小时59分59秒

■ 其他

• 附加功能：

自定义速度设定、电源自动关闭、存储备份、支架、谱架安装槽

• 音量调节：

旋钮

• 输出：

Φ3.5mm单声道插孔、动态扬声器、压电扬声器

• 电源：7号电池×2节（3V、锰电池或碱性电池）

• 电池寿命：使用锰电池，在速度120、节拍2、节奏♪、音量最大

状态下连续使用节拍器时，约100小时（音色1时）、约160小时（音色2时）

• 外形尺寸、重量：100（W）×66（H）×20（D）mm、约85g（含电池）

• 附件：

7号锰电池 × 2节（用于确认动作）、使用说明书