

精工数码节拍器DM51

使用说明书

非常感谢您购买精工数码节拍器DM51。使用时请仔细阅读本说明书，以正确的方法确保长久使用。阅读后，请务必保管于使用人能够随时看到的地方。

安全操作事项

此乃旨在安全使用产品，将对使用人或他人的危害及财产损失防患于未然的重要内容。

—请务必遵守以下指示。—



警告

若无视该内容进行操作，可能会造成人员死亡或重伤。

- 勿拆卸、修理或改装节拍器及电池。
- 勿用湿手触摸。
- 勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
- 勿将电池投入火中。
- 勿使用非指定的电池。
- 勿放入金属丝等异物。
- 勿放置于不稳定的地方。
- 勿有意投掷或摔落节拍器。
- 勿在温度极高的地方（暖气设备附近、发热设备之上、阳光直射处、汽车内等）使用和保管。
- 勿在湿度极高的地方使用和保管。
- 注意防止婴幼儿玩弄。
- 取出的电池及电池仓保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。




注意

若无视该内容进行操作，可能会受伤或遭受财产损失。

- 勿过度用力按压按钮和节拍器。
- 勿直接接触电池漏出的液体。
- 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
- 勿用稀释剂或酒精进行护理。
- 正确装入电池的正（+）负（-）极。
- 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。

初次使用时，请沿图中箭头方向缓慢抽出绝缘片。附件电池是用于确认节拍器的动作，可能寿命较短。

各部件名称

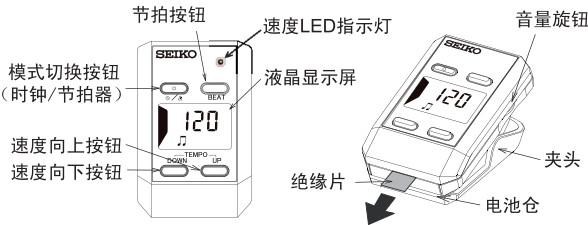

使用方法

将节拍器放在桌上，或者用夹头夹在乐谱或乐谱架上，安装到便于观看显示内容的方向。

通过模式切换按钮，选择节拍器模式或时钟模式。

● 节拍器模式使用方法

节拍器模式下，可以设定速度和节拍（拍子）。通过UP（向上）或DOWN（向下）按钮，设定速度。通过BEAT（节拍）按钮，设定节拍或节奏。

通过音量旋钮，调节音量。

● 时间调节方法

时钟模式下，长按BEAT（节拍）按钮，可进行时间调节。通过BEAT（节拍）按钮，选择“时”或“分”，并通过UP（向上）或DOWN（向下）按钮，调节时间。选中的项目将闪烁显示。

按下模式切换按钮，将结束时间调节，并从设定时间的0秒开始计时。与报时等一同按下，可调节至秒。若忘记按下按钮，1分钟后也将自动返回时钟模式。



节拍器模式下的液晶显示例



时钟模式下的液晶显示例

电池更换方法


当速度LED指示灯变弱、液晶显示变暗、或者声音变小时，需要更换电池。

在翻转节拍器的状态下，一只手持开夹头，另一只手沿图中箭头方向滑动并取出电池仓。此时，请注意防止手被夹头夹到。从电池仓中取出电力已耗尽的电池，注意（+）极和（-）极后，装入新电池（型号：CR2032）。再次用一只手持开夹头，按照与取出电池时相反的步骤，将电池仓装入节拍器。

电池安装完毕后，请按下模式切换按钮，确认节拍器是否正常工作。更换电池后，先前设定的速度及节拍、时间值将被清除，恢复成初始值（速度120次/分钟，节拍0，时间AM12:00）。

※装入电池时，请注意（+）极和（-）极的方向。

※使用过的电池请按照当地规定进行处理。

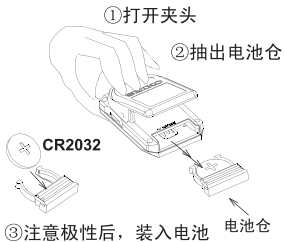

取出的电池及电池仓请保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。

产品规格

- 速度范围、精度 : 30~250拍/分钟, ±1%
- 节拍（拍子）/节奏范围 : 0~7、♪、♪♪、♪♪♪、♪♪♪♪、♪♪♪♪♪
- 音量调节 : 旋钮
- 时钟精度 : 平均每月误差±30秒（温度25℃时）
- 电源 : 锂电池CR2032×1个
- 电池寿命 : 约100小时（速度120次/分钟，节拍2，最大音量），约1年（时钟模式）
- 外观尺寸 : 57（高度）×37（宽度）×34（进深）mm
- 重量 : 约35g（含电池）
- 附件 : 锂电池CR2032×1个（用于确认动作）、使用说明书