

精工数码节拍器DM71

使用说明书

非常感谢您购买精工数码节拍器DM71。使用时请仔细阅读本说明书，以正确的使用方法确保长久使用。阅读后，请务必保管于使用人能够随时看到的地方。

安全操作事项

此为旨在安全使用产品，将对使用人或他人的危害及财产损失防患于未然的重要内容。

—请务必遵守以下指示。—



警告

若无视该内容进行操作，可能会造成人员死亡或重伤。

- 勿拆卸、修理或改装节拍器及电池。
- 勿用湿手触摸。
- 勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
- 勿将电池投入火中。
- 勿使用非指定的电池。
- 勿放入金属丝等异物。
- 勿放置于不稳定的地方。
- 勿有意投掷或摔落节拍器。
- 勿在温度极高的地方（暖气设备附近、发热设备之上、阳光直射处、汽车内等）使用和保管。
- 勿在湿度极高的地方使用和保管。
- 注意防止婴幼儿玩弄。
- 取出的电池及电池盖保存于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。




注意

若无视该内容进行操作，可能会受伤或遭受财产损失。

- 勿过度用力按压按钮和节拍器。
- 勿直接触摸电池漏出的液体。
- 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
- 勿用稀释剂或酒精进行护理。
- 正确装入电池的正（+）负（-）极。
- 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。
- 使用挂带时，勿手持挂带来回摆动节拍器。

初次使用时，请沿图中箭头方向缓慢抽出绝缘片。附件电池是用于确认节拍器的动作，可能寿命较短。

各部件名称

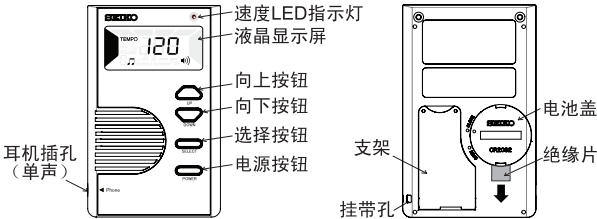

使用方法

通过电源按钮可切换电源的开/关。
请使用节拍器背面的支架，安装到便于观看液晶显示的位置。

● 节拍器模式使用方法

通过选择按钮选择速度或节拍，并通过向上按钮或向下按钮设定速度值或节拍（拍子）/节奏值。

● 声音模式使用方法

通过选择按钮选择声音模式，并通过向上按钮或向下按钮设定音名。

● 音量调节方法

通过选择按钮选择音量，并通过向上按钮或向下按钮设定音量。

※ 耳机插入节拍器时，扬声器不发出声音。

※ 使用耳机（Φ3.5mm）时，请在使用前确认所设定的音量。



节拍器模式下的液晶显示例




声音模式下的液晶显示例

电池更换方法

当速度LED指示灯变弱，液晶显示变暗，或者声音变小时，需要更换电池。通过电源按钮关闭电源。使用硬币等工具，逆时针旋转节拍器背面的电池盖，直到记号对准OPEN位置，取出电能已耗尽的电池。电池（+）极朝上，装入新电池（型号：CR2032）。装上电池盖并顺时针旋转，直到记号对准CLOSE位置。安装完毕后，请通过电源按钮，确认节拍器是否正常工作。更换电池后，先前设定的速度或节拍、音量值、音名将被清除，恢复成初始值（速度120次/分钟，节拍0，音量大，音名A4）。

※装入电池时，请注意（+）极和（-）极的方向。

※使用过的电池请按照当地规定进行处理。

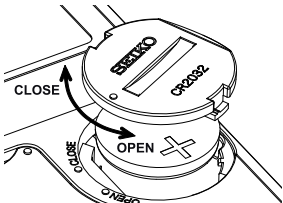

取出的电池及电池盖请保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。

产品规格

- 速度范围、精度 : 30~250次/分钟、±0.2%
- 节拍（拍子）/节奏范围 : 0~7、♪、♪♪、♪♪♪、♪♪♪♪
- 标准音范围、精度 : C4~B4，±1音程（cent）
- 音调变换 : 440Hz（A4）
- 音量调节 : 4级（无声、小、中、大）
- 耳机插孔 : Φ3.5mm 单声输出
- 电源 : 锂电池 CR2032×1个(3V)
- 电池寿命 : 约100小时（速度120拍/分钟，节拍2，音量大）
- 外观尺寸 : 86（高度）×54（宽度）×12（进深）mm
- 重量 : 约45g（含电池）
- 附件 : 锂电池CR2032×1个（用于确认动作）、使用说明书