SR-G6100/SR-G10001用

for Windows 7

PASORAMA かんたんインストールガイド

No. W7ESYPAS1H93

セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

最初にお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。


PASORAMA のインストールには 2 つのステップがあります。

Step1: PASORAMA のインストール


Step2: ドライバのインストール

インストールの準備

- **1** 電子辞書本体の 入/切 ボタンを押し、電源を切ります。
 - ※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。
- 2 USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

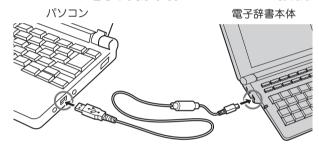

3 電子辞書本体の電源が自動的に入ります。

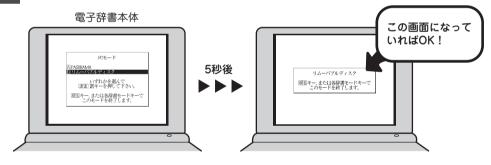

Step1: PASORAMA のインストール

1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されますので、[フォルダーを開いてファイルを表示] をクリックします。

または、パソコンの画面上(左下)にあるスタートメニューから**[コンピューター]** を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



一方のリムーバブルディスク PASORAMA 用のソフトが保存されています(読み取り専用)。




もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何も データが保存されていません。

PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の [SETUP] ([SETUP.EXE]) を右クリックし、[プロパティ(R)] をクリックします。



※説明の画面では「リムーバブルディスク (F:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(F:)」の部分が異なる場合があります。

- **3 [互換性]** タブをクリックして以下の設定をします。
 - ① [互換モードでこのプログラムを実行する] にチェックを入れます。
 - ②「Windows Vista」を選択します。
 - ③ [OK] をクリックします。

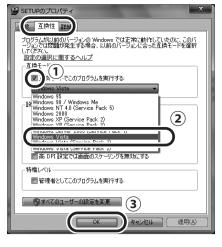

4 [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。



※以下の画面が表示された場合は [はい (Y)] をクリックします。



5 セットアッププログラムが起動しますので、**[次へ(N)>**] をクリックします。



6 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。



7 [次へ >(N)] をクリックします。



8 「インストール完了」が表示されたら、[次へ(N)>] をクリックします。





9 [OK] をクリックします。





※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示 されます。このままでは PASORAMA は起動できません ので次のステップでドライバ をインストールしてください。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は [キャンセル]をクリックします。



○ パソコンの画面上(右下)にあるタスクトレイの **○** をクリックし、[SII **の取り出し**] をクリックします。表示されていない場合は、 **○** をクリックすると表示されます。




一度電子辞書本体の 戻る ボタンを押し、辞書モードに移行してから 入/切 ボタンを押し、電源を切ります。

Step2: ドライバのインストール


- 1 電子辞書本体の 入/切 ボタンを押して電源を入れます。
- 2 電子辞書本体の[メニュー]ボタンを押します。
- 3 ボタンで [ツール (役だつール)] に移動し、 ▼ ボタンで [環境設定] を選択し、 決定・▼ ボタンを押します。



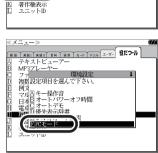



~ 一度 入/切 ボタンで電源を切ってから、再度 <mark>入/切</mark> ボタンを押し、電源を入れます。

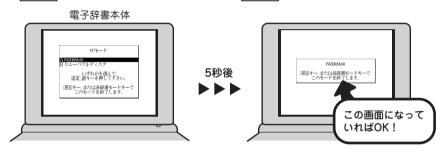

パソコンの画面上に以下の画面が表示されても、インストールの作業上問題はありませんので、そのまま次のステップに進んでください。




7 パソコンの画面上(左下)にあるスタートメニューから [**コンピューター**] を右クリックし、[**プロパティ (R)**] をクリックします。



Q ウィンドウ左側の[**デバイス マネージャー**]をクリックします。



9 「!」マークの付いている、[**不明なデバイス**] を右クリックし、[プロパティ (R)] をクリックします。




10 [ドライバーの更新(U)]をクリックします。




1 [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)] をクリックします。



12 ドライバーの検索場所を選択します。



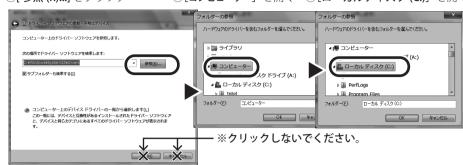


④[Windows] を開く ⑤[System32] を開く ⑥[drivers] を選択し、[OK] をクリック




13 「次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:」の下部が「C:¥Windows ¥System32¥drivers」になっていることを確認し、[次へ(N)] をクリックします。

もし、上記の検索場所になっていない場合は、 C:¥Windows¥System32¥driversとタイプ するか、もしくは手順 12 に戻って検索場所 を選択し直してください。

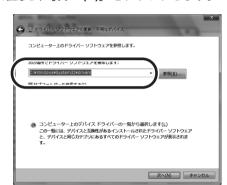

14 右の画面が表示されたら、[このドライバーソフトウェアをインストールします(I)] をクリックします。

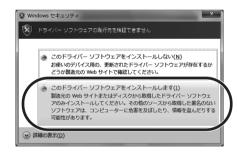

15 インストールが完了したら [閉じる(C)] をクリックします。



開いているウィンドウがある場合はウィンドウの右上の をクリックし閉じてく ださい。

以上でインストールは完了です。

もしインストールにお困りなら

FAQ(よくある質問ページ)をご覧ください。

http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html

弊社サービスセンターにお問い合わせください。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10

セイコーインスツル株式会社「**CP サービスセンター**」電話:**047(320)4696**

[受付時間] 9:00~12:00/13:00~17:00 月曜日~金曜日(土・日・祝日を除く)

- ●本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- ●PASORAMA はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
- ●本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™ などのマークは記載いたしません。
- 載いたしません。 ●64 ビット版 OS には対応しておりません。
- ●Macintosh には対応しておりません。
- ●説明の便宜上、電子辞書の表示画面およびイラスト等は、代表的な電子辞書を使用しています。
- ●本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。